

## Dziękujemy za zakup urządzenia GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY NP2500MTS

W sytuacji, kiedy generator nie podaje napięcia na gniazda wyjściowe, proszę sprawdzić załączenie bezpiecznika zabezpieczającego uzwojenia prądnicy. Jeśli pomimo załączonego bezpiecznika nadal występuje problem, proszę postąpić według poniższych zaleceń.


1. Zdemontować czarna osłonę prądnicy



2. Usunąć opaskę zaciskową znajdującą się na przewodach



3. Za pomocą śrubokręta docisnąć złącze konektorowe (zdjęcie poniżej przedstawia zalecany sposób dociśnięcia)

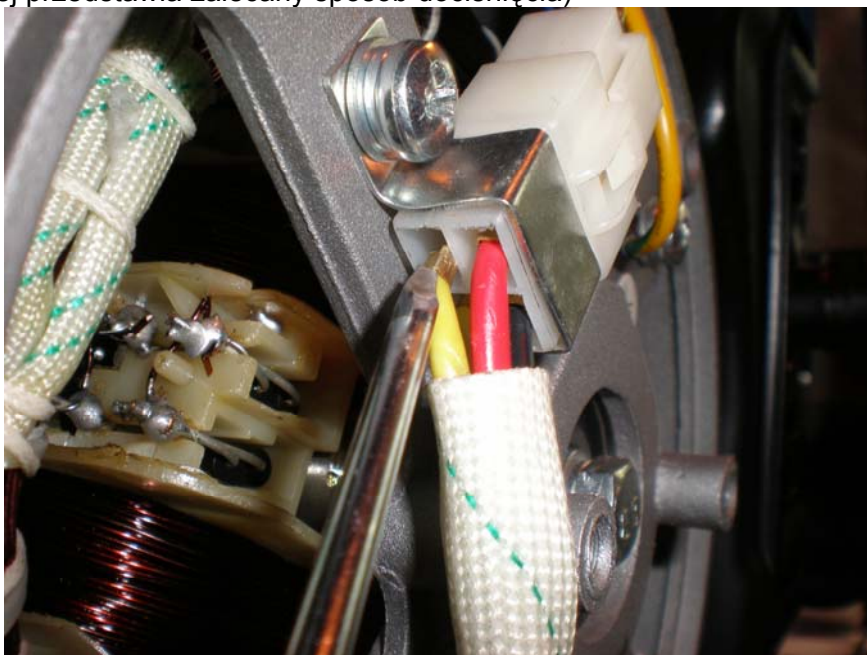

4. Wygląd prawidłowo dociśniętych konektorów przedstawia poniższe zdjęcie



5. Zamontować czarną osłonę prądnicy

Mamy nadzieję, że ten drobny zabieg spowoduje, że generator będzie spełniał zadanie, do którego został zakupiony.

Powyższe zalecenia **nie spowodują** utraty udzielonej Państwu **gwarancji** na generator prądotwórczy NP2500MTS

W przypadku pytań lub niejasności, proszę kontaktować się z działem serwis pod adresem [serwis@nuair.pl](mailto:serwis@nuair.pl)